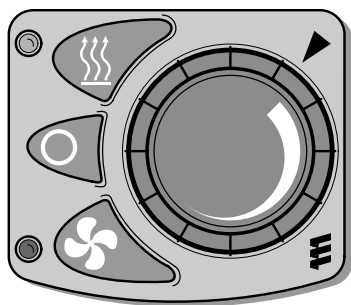








# Mini-regulator *AIRTRONIC*\*



Eberspächer®

## Betjeningsvejledning



-  Drejeknap til temperaturforvalg
  - venstre anslag ca. 8°C – lille varmemængde
  - højre anslag ca. 34°C – stor varmemængde
-  Varme
-  Rød lysdiode – driftskontrol – varme
-  Sluk (ikke i kombination med mini-ur)
-  Ventilation
-  Blå lysdiode – driftskontrol ventilation

### Import:

Robert Bosch A/S  
Autodivision  
Telegrafvej 1  
2750 Ballerup

Telefon: 44898310  
Fax: 44898680



E-mail:  
autodivision@dk.bosch.com  
www.bosch.dk

### Bestill.-nr. EB 22 1000 32 07 00



Med mini-regulatoren har du mulighed for at indstille din AIRTRONIC varmer efter dine temperaturønsker. Du kan anvende mini-regulatoren alene eller i kombination med et mini-ur.

## Mini-regulator (stand alone)


### Starte AIRTRONIC varmeren i varmefunktionen:

Med tasten  starter du varmeren i varmefunktionen (kontinuerlig drift). Den ønskede temperatur indstiller du med drejeknappen . Er varmeren i varmefunktion lyser den røde lysdiode.

### Starte AIRTRONIC varmeren i ventilationsfunktionen:

Med tasten  starter du varmeren i ventilationsfunktionen (kontinuerlig drift). Drejeknappen  har i ventilationsfunktionen ingen funktion. Er varmeren i ventilationsfunktionen lyser den blå lysdiode.

### Slukke AIRTRONIC varmeren

Med tasten  slukker du varmeren. Varme- eller ventilationsdriften afsluttes og de respektive lysdioder slukker. Varmedriften afsluttes med et efterløb.

## Mini-regulator i kombination med mini-ur

Monteres mini-regulatoren sammen med et mini-ur, overtager mini-uret tænd-/slukfunktionen. Ydermere får du så mulighed for at forprogrammere forvalgstider. Hvordan ser du i betjeningsvejledningen for mini-uret.


### Bemærk:

Tasten  har i kombination med mini-uret ingen funktion. Varmeren kan kun tændes/slukkes med mini-uret.


### a) Varmeren er slukket (mini-uret inaktivt)

Hvis varmeren er slukket, er det muligt, over mini-regulatoren, at forvælge funktionerne varme eller ventilation. Varmeren selv kan kun startes med mini-uret.

### Programmering af forvalgt varmefunktion på mini-regulatoren:

Med tasten  vælger du varmefunktionen – forvalget programmeres. Ønsketemperaturen kan du indstille på drejeknappen. Som bekræftelse lyser den røde lysdiode i ca. 3 sekunder. Men varmeren startes ikke.


### Programmering af forvalgt ventilationsfunktion på mini-regulatoren:


Med tasten  vælger du ventilationsfunktionen – forvalget programmeres. Temperaturforvalgs-regulatoren har i ventilationsdrift ingen funktion. Som bekræftelse lyser den blå lysdiode i ca. 3 sekunder. Men varmeren startes ikke.

### Varmeren startes (mini-ur aktivt)

Med tænd-/sluk-tasten på mini-uret startes varmere i den programmerede driftsform – varme/ventilation (forvælges med mini-regulatoren). Er varmeren i funktionen varme, lyser den røde lysdiode, i funktionen ventilation, lyser den blå lysdiode.

### Skifte mellem funktionerne varme og ventilation med mini-regulatoren:

Med tasten  skifter du til funktionen varme. Ønsketemperaturen kan du indstille med temperaturforvalgsregulatoren. Er varmeren i funktionen varme lyser den røde lysdiode. Forvalget af funktion opdateres.

Med tasten  skifter du til funktionen ventilation. Temperaturforvalgsregulatoren har i ventilationsdrift ingen funktion. Er varmeren i funktionen ventilation, lyser den blå lysdiode. Forvalget af funktionen opdateres. funktionen varme afsluttes med et efterløb.

### Ændre den forvalgte ønsketemperatur med mini-regulatoren:

I varmefunktionen kan den forvalgte ønsketemperatur til enhver tid ændres med temperaturforvalgsregulatoren.

### Nøddrift – fejl ved forvalg af funktion

Den forvalgte funktion kunne ikke programmeres. Den røde lysdiode blinker i ca. 10 sekunder. Efterfølgende skifter mini-regulatoren til nøddrift ( driftsforvalg varme). Varmeren startes ikke. Nøddriftstilstanden kan ophæves ved at gentage forvalgsproceduren, eller ved en spændings-reset (tage sikringen).

Startes varmeren i nøddrift med mini-uret blinker den røde lysdiode. Varmeren er i funktionen varme, med indstillet ønsketemperatur.

Et funktionsskift er ikke muligt, når varmeren er i nøddrift. Varmeren kan kun slukkes med mini-uret.